



## Informations et entretien du BIBO

### Remplacement de la cartouche filtrante MAXI

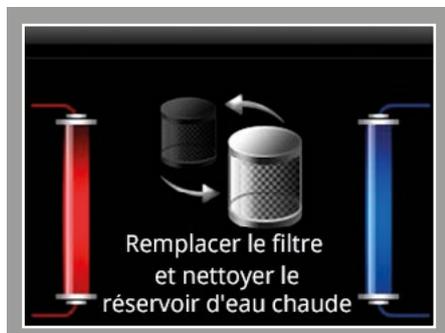


La cartouche filtrante MAXI de BIBO doit être remplacée tous les 6 mois. Lorsque le filtre doit être remplacé, l'affichage du BIBO vous alertera. Ce message apparaîtra lorsque le remplacement est nécessaire :

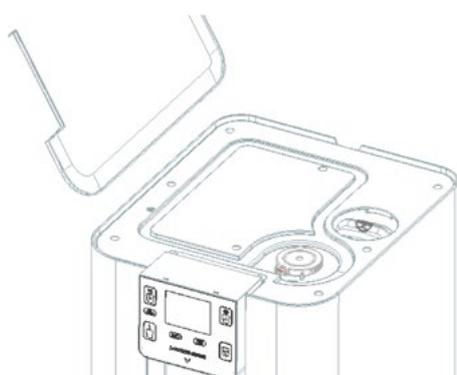

Retirez le couvercle sur le dessus du BIBO en le soulevant simplement. Il est préférable de soulever d'abord le couvercle par l'arrière.

Vous verrez le dessus blanc de la cartouche filtrante MAXI à l'arrière de votre BIBO, avec une poignée saillante. Tournez fermement la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la cartouche filtrante se libère, puis tirez-la vers le haut et hors du BIBO.

Si la cartouche est trop rigide pour tourner, veuillez utiliser la clé à filtre fournie avec votre pack de filtres. Cela pourra également aider à soulager la pression de l'eau dans le BIBO. Pour ce faire, coupez l'alimentation en eau du BIBO, puis appuyez sur la touche  pour distribuer une petite quantité d'eau froide. La cartouche sera maintenant plus facile à retirer. N'oubliez pas de rétablir l'alimentation en eau une fois la nouvelle cartouche MAXI installée.

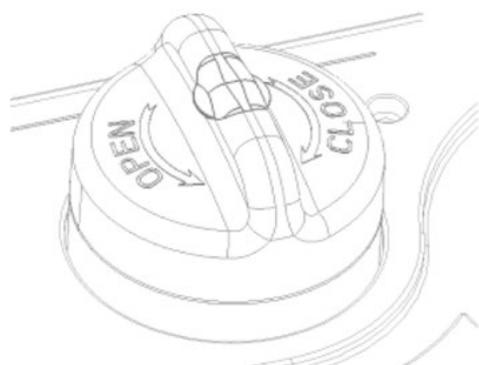


**OUVRIR** – Tournez fermement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer le filtre usagé.

**FERMER** – Tournez fermement dans le sens des aiguilles d'une montre pour installer le nouveau filtre.



Retirez la nouvelle cartouche filtrante MAXI de son emballage, insérez-la, puis, à l'aide de la clé à filtre fournie, tournez-la fermement dans le sens des aiguilles d'une montre.

Une fois le filtre MAXI remplacé, vous devez indiquer au BIBO qu'une nouvelle cartouche est installée. Appuyez une fois sur la touche  puis appuyez cinq fois sur la touche  pour sélectionner « Remplacement UV / filtre », appuyez maintenant trois fois sur la touche  pour réinitialiser le compteur à « 180 jours restants ». Après 30 secondes, l'écran reviendra à l'écran d'accueil.



## Remplacement de la lampe à filtre UV

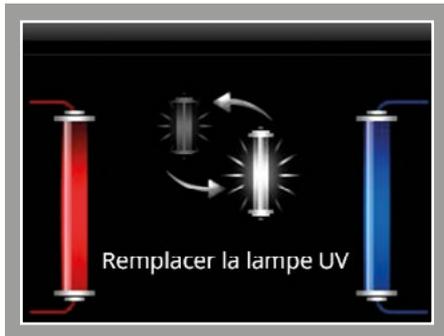

La lampe à filtre UV doit être remplacée tous les 12 mois. Lorsqu'il doit être remplacé, l'écran de BIBO vous avertit. Ce message elle apparaît lorsque le remplacement est nécessaire :

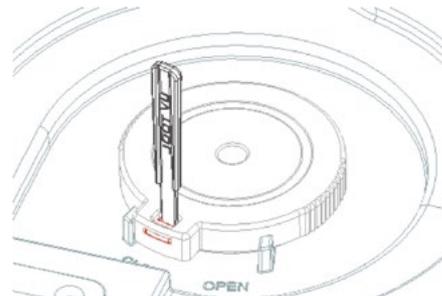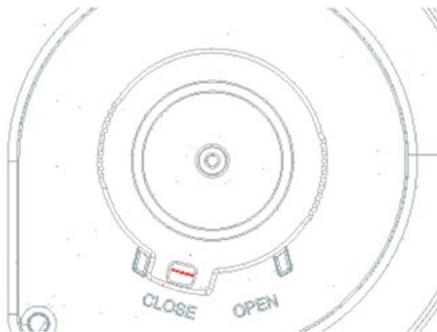

Vous verrez le couvercle blanc de la lampe à filtre UV à l'avant de votre BIBO. Localisez la petite clé en plastique blanche fournie avec votre nouvelle lampe UV. Insérez la clé dans la fente comme indiqué ci-dessous, relâchez le loquet en levant la languette rouge vers l'avant, puis tournez la lampe UV dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position OUVERT. Tirez la lampe UV vers le haut et hors du BIBO.

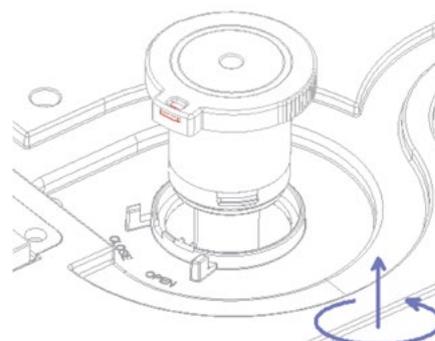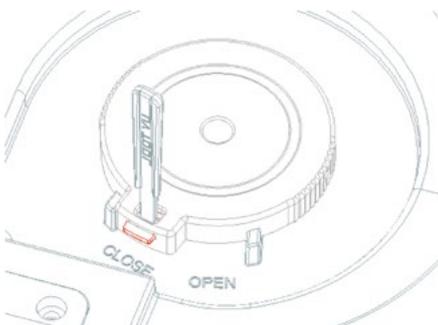

Retirez la lampe UV de remplacement de son emballage, puis insérez-la soigneusement. Ensuite, tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position FERMÉ, elle s'enclenche et se verrouillera.

Une fois la lampe UV remplacée, vous devez indiquer au BIBO qu'une nouvelle lampe a été installée. Appuyez sur la touche  une fois, puis appuyez sur la touche  cinq fois pour sélectionner « Remplacement UV / filtre ». Appuyez maintenant  sur la touche  une fois, puis sur  une fois. Ensuite, appuyez deux fois sur la touche pour reconfigurer le compteur sur « 360 jours restants ». Après 30 secondes, l'écran reviendra à l'écran d'accueil.

Si vous avez besoin d'aide ou d'informations sur le changement de vos filtres, une vidéo expliquant comment les remplacer tous les deux est disponible sur notre site web à l'adresse [www.bibowater.be/fr](http://www.bibowater.be/fr)